

Brødrister 700W

BRUKSANVISNING

(Oversatt fra original bruksanvisning).



Les dette heftet grundig før bruk og ta vare på det for senere bruk

Modellnr.: TA01101K-GS


CUISINE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Ved bruk av elektriske apparater bør de grunnleggende forholdsreglene nedenfor alltid følges.

1. Les alle instruksjonene.
2. Kontroller før bruk at spenningen angitt på apparatet stemmer med spenningen i stikkontakten din.
3. Ikke berør de varme overflatene. Bruk kun håndtak eller knotter.
4. For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke senke ledningen, støpselet eller deler av brødristeren i vann eller annen væske.
5. Nøye oppsyn er nødvendig når brødristeren brukes av eller i nærheten av barn.
6. Trekk ut stikkontakten når brødristeren ikke er i bruk og før rengjøring.
7. Ikke bruk brødristeren med skadet ledning eller støpsel eller etter at det har vært en feil med den eller den har blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte verksted for undersøkelse, reparasjon eller justering.
8. Plasser brødristeren på flatt underlag eller bord, ikke la ledningen henge over kanten av bord eller benk, eller berøre varme overflater.
9. Ikke plasser på eller i nærheten av en varm gass eller elektrisk komfyr, eller i en oppvarmet ovn.
10. Ikke bruk brødristeren til annet enn tiltenkt bruk.
11. For store brødsiver, brødsiver pakket inn i folie eller redskaper må ikke puttes i brødristeren. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
12. Brød kan ta fyr under risting, derfor må ikke brødristeren brukes nær eller under gardiner eller andre brennbare materialer.
13. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten av apparatet, kan forårsake skader.
14. Ikke forsøk å løsne brødsiver når brødristeren er i drift.
15. Pass på å ta brødsivene forsiktig ut etter risting for å unngå skader på brødristeren.
16. Dette apparatet har jordnet støpsel. Sørg for at stikkontakten i huset ditt er jordnet.
17. Apparatet er ikke ment å brukes med ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.
18. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de har tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn. Hold brødristeren og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år
19. **Advarsel:** Hvis du ønsker å riste brødsiver som er mindre enn 85 mm høye, pass på så du ikke brenner deg når du tar ut skivene.
20. Ikke bruk apparatet utendørs.
21. Brødristeren er beregnet på bruk i hjemmet.
22. Ta vare på disse instruksjonene.

GJØR DEG KJENT MED BRØDRISTEREN

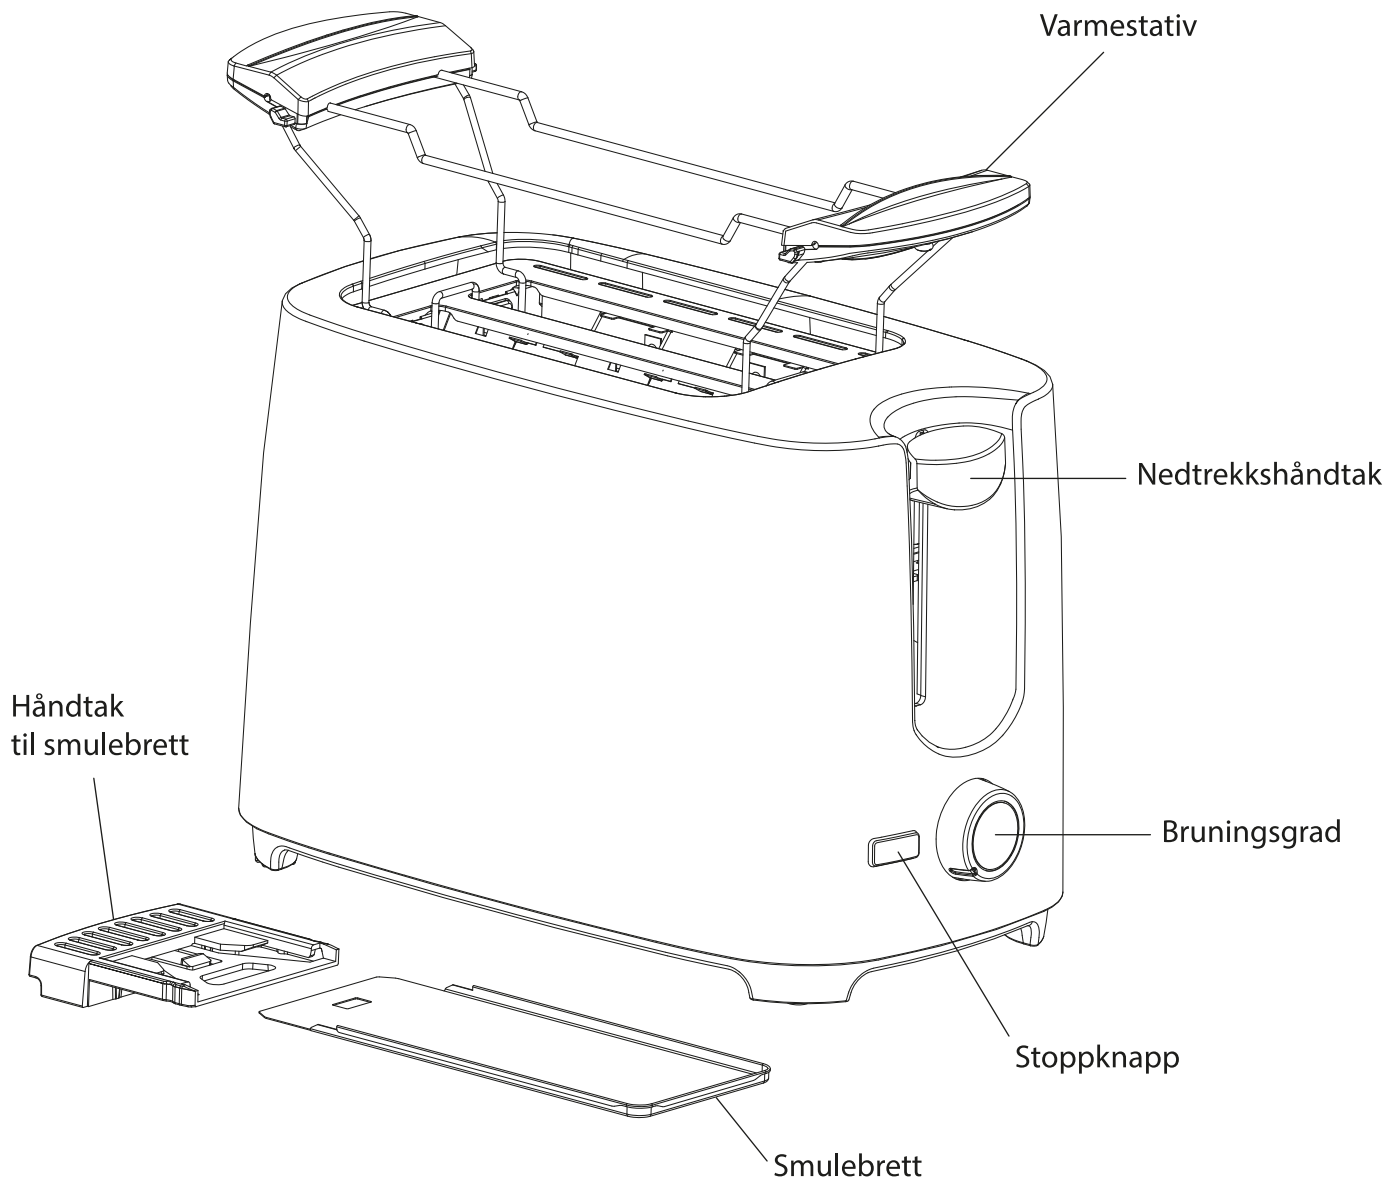

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Elektriske produkter som brødrister med varmeelement avgir vanligvis litt lukt når den brukes for første gang. Dette er normalt og vil bli borte etter noen gangers bruk. Før du rister den første brødskeen anbefales det sterkt å følge instruksjonene nedenfor, men uten brødskeer.

BRUK

1. Sett brødsriver i sporene, det kan settes inn to skiver hver gang. Kun vanlige brødsriver kan plasseres i sporene. Små baguetter eller rundstykker kan bare ristes på det avtagbare toaststativet. Når du bruker toaststativet, setter du bruningsgraden til innstilling 1 eller innstilling 2.

Merk:

- 1) Kontroller at smulebrettet er på plass før bruk.
- 2) Koble strømledningen til stikkontakten.

2. Sett bruningsgraden til ønsket farge. Det er 7 posisjoner på hjulet, «1» er nesten hvitt og «7» er veldig godt ristet. Brødsriverne kan ristes til gylden farge på posisjon "4".

Merk:

- 1) Fargen på brødsriveren, hvis kun det ene sporet benyttes, vil være noe mørkere enn om det er brødsriver i begge sporene.
- 2) Hvis det ristes brødsriver kontinuerlig vil de bli noe mørkere for hver ristesyklus. Det kan derfor være greit å skru litt ned på bruningsgraden hvis man skal riste mange brødsriver etterhverandre.

3. Trykk håndtaket ned vertikalt til det låses på plass. Indikatoren for "stopp" tennes og ristingen begynner. Når brødet er ristet til den forhåndsinnstilte fargen vil håndtaket automatisk sprette opp og du kan fjerne brødsriverne enkelt.

Merk: Håndtaket kan bare låses når apparatet er koblet til strømforsyningen.

4. Under ristingen kan du sjekke ristefargen. Hvis den er tilfredsstillende kan du avbryte ristingen ved å trykke på stoppknappen når som helst.

ADVARSEL

1. Fjern all beskyttende innpakning før risting.
2. Hvis det begynner å ryke fra brødristeren trykker du på stoppknappen for å avbryte ristingen umiddelbart.
3. Unngå å riste brødsriver med ekstremt rennende ingredienser som smør.
4. Forsøk aldri å fjerne brødsriver som sitter fast i sporene uten å trekke støpslet ut av stikkontakten først. Pass på at du ikke skader den innvendige mekanismen eller varmeelementene når du fjerner brødsriver som har satt seg fast.
5. Sporet er kun for risting av vanlige brødsriver. For små baguetter eller rundstykker skal du benytte toaststativet.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Koble alltid apparatet fra strømuttaket og avkjøl det helt før rengjøring.

1. Tørk av utsiden med myk, tørr klut etter at brødristeren er avkjølt og bruk aldri metallpolish.
2. Trekk ut smulebrettet fra bunnen av brødristeren med smulebretthåndtaket og tøm det. Brukes brødristeren ofte bør man tømme smulebrettet minst en gang i uken. Sørg for at smulebrettet er helt lukket før du bruker brødristeren igjen etter tømning.
3. Når brødristeren ikke er i bruk eller ved oppbevaring kan strømledningen vikles under bunnen av brødristeren.

Korrekt kassering av produktet



Dette merket betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i hele EU. For å hindre eventuelle skader på miljø og mennesker pga. ukontrollert deponering av avfall må det resirkuleres på en forsvarlig måte slik at materialene kan brukes på nytt. For å returnere et brukt apparat må du bruke ditt lokale retur- og renovasjonssystem, eller kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Brødrister 700W

KONTAKTINFORMASJON

Firma:	Euopris AS
Postadresse:	Postboks 1421, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse:	Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Sentralbord:	+47 69 39 66 00
Nettside:	www.euopris.no