

Håndmikser med stålbolle

300W

BRUKSANVISNING

(Oversatt fra original bruksanvisning).



Les dette heftet grundig før bruk og ta vare på det for senere bruk

Modellnr.: HM5035-GS


VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Ved bruk av elektriske apparater bør de grunnleggende forholdsreglene nedenfor alltid følges.

1. Les alle instruksjonene.
2. Kontroller før bruk at spenningen angitt på apparatet stemmer med spenningen i stikkkontakten din.
3. Ikke bruk et apparat med ødelagt ledning eller støpsel eller etter at det har vært en feil med apparatet eller det har blitt skadet på en eller annen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte verksted for undersøkelse, reparasjon eller justering.
4. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de har tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn. Hold mikseren og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
5. Ikke la ledningen henge over kanten på et bord eller en benk.
6. For å beskytte mot brann, elektrisk støt og skade på personer, må du ikke senke apparatet, ledningen eller pluggen i vann eller annen væske. Hvis dette har skjedd, må du ikke bruke apparatet lenger. Det skal da kastes som EE-avfall.
7. Unngå å komme i kontakt med bevegelige deler. Hold hender, klær, samt slikkepotter og andre redskaper unna vispen under drift for å redusere risikoen for skade på personer og/eller skade på mikseren.
8. Apparatet er ikke et leketøy. La ikke barn leke med det.
9. Ikke plasser på eller i nærheten av en varm gass eller elektrisk komfyr, eller i en oppvarmet ovn.
10. Trekk aldri ut vispen når apparatet er i bruk.
11. Trekk ut støpslet av kontakten når mikseren ikke er i bruk, før du tar på eller tar av deler og før rengjøring.
12. Ikke bruk apparatet til annet enn tiltenkt bruk.
13. Skal ikke brukes utendørs.
14. Mikseren er kun til husholdningsbruk


GENERELL BESKRIVELSE

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Utløserknapp | 2. Hastighetsbryter |
| 3. Turbofunksjon | 4. Håndtak |
| 5. Lås | 6. Vippeknapp |
| 7. Stålbolle | 8. Visper |
| 9. Venstre deigkrok | 10. Høyre deigkrok |

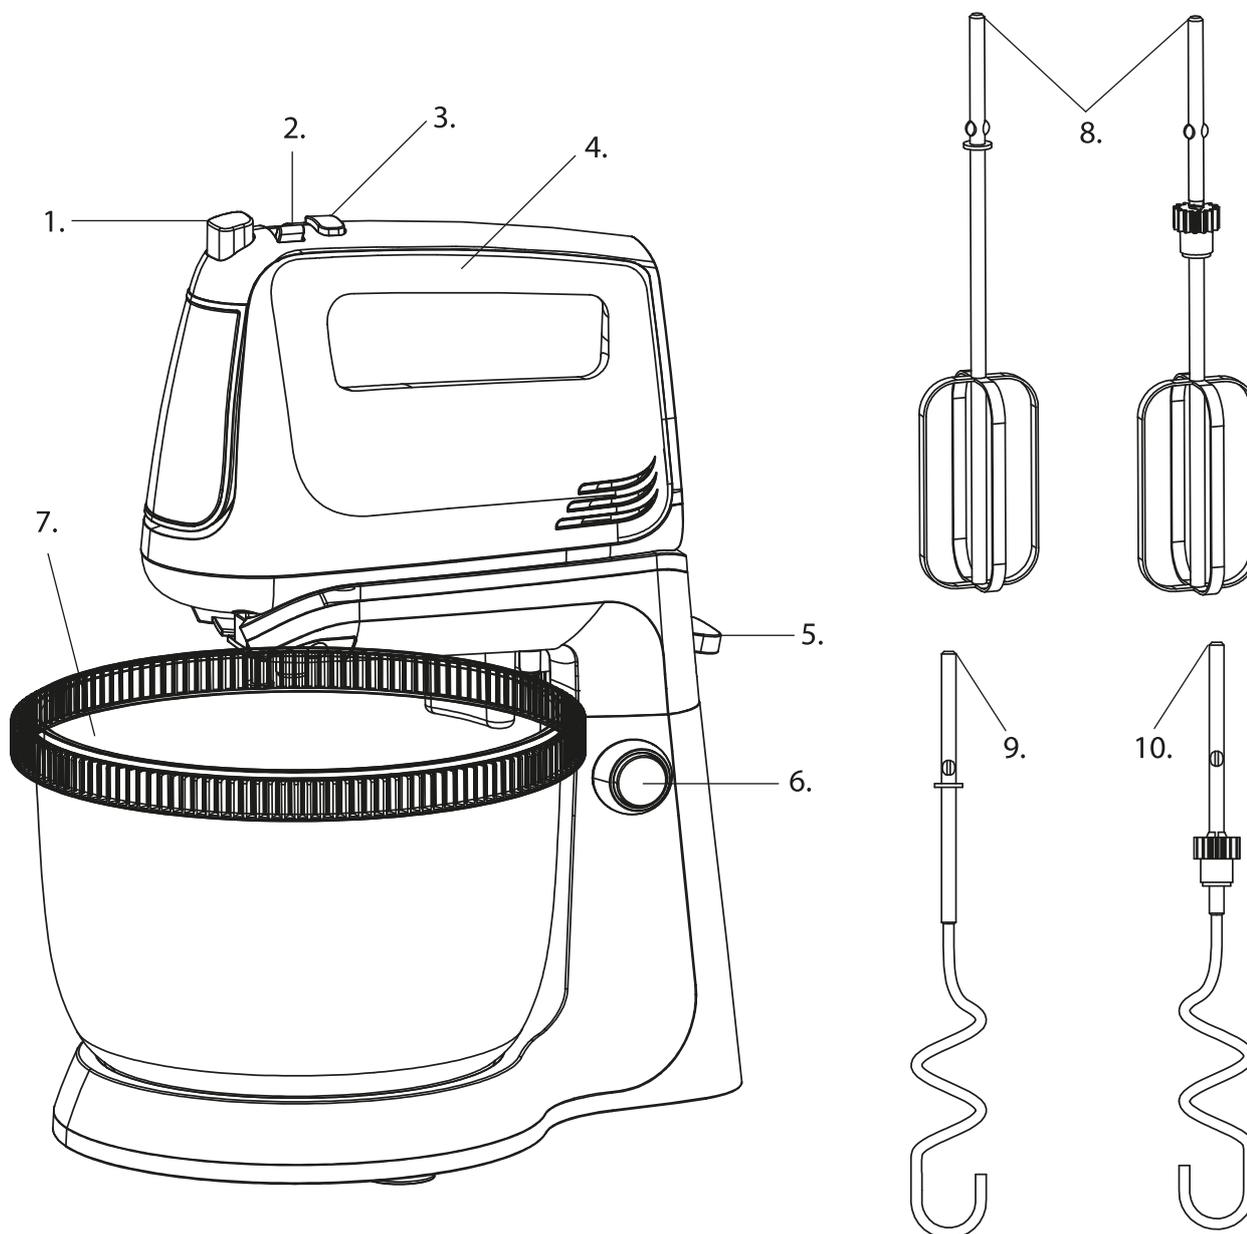

BRUKE HÅNDMIKSEREN

Før førstegangs bruk, rengjør vispene. Før du monterer vispene må du kontrollere at strømledningen er koblet fra strømuttaket og at hastighetsvelgeren er i "0"-posisjonen.

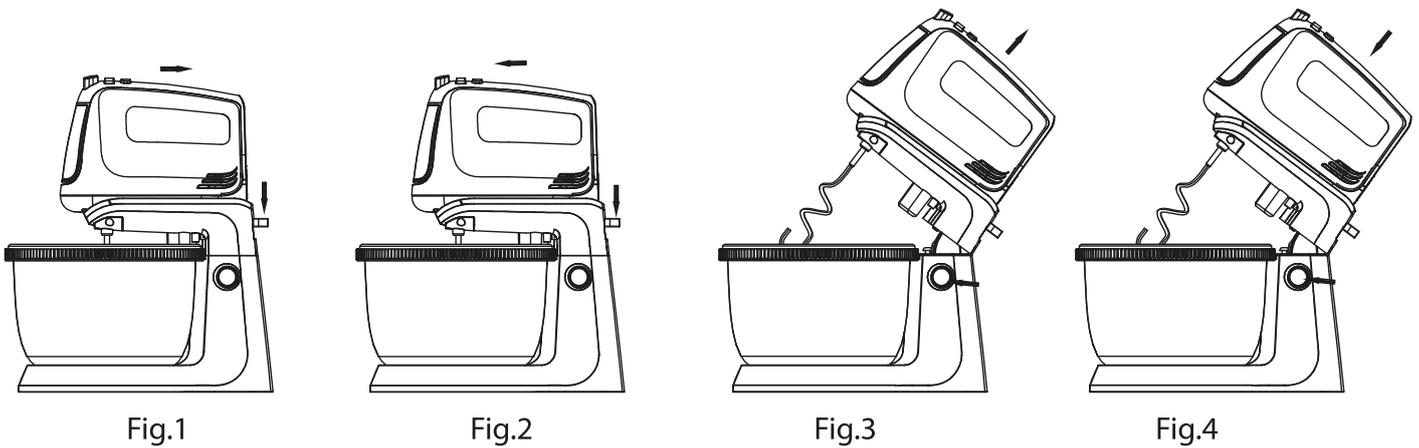

1. Juster hullet i bakkant, og de to firkantede hullene i forkant, på undersiden av håndmikseren, med tappene på toppen av basen. Trykk på den brede knappen i bakkant av basen og trykk deretter mikseren lett nedover til den klikker på plass, slipp knappen. Kontroller at den er riktig montert (fig.1). For å løsne håndmikseren trykker du den brede knappen i bakkant av basen ned og skyver håndmikseren i pilens retning (fig.2). For å vippe opp mikseren trykker du på bryteren på basen (fig.3), og trekker mikseren i pilens retning. For å senke den, trykker du mikseren ned i pilens retning og trykker på bryteren på basen (fig.4).

2. Velg de riktige vispene basert på oppgaven som skal utføres og sett de på plass i mikseren. Vispene er for å vispe krem, eggedosis eller f. eks. vaffelrøre. Deigkrokene er til lette deiger.

Merk: Visper og eltekroker passer kun i gitte hull i mikseren. De to vispene og de to deigkrokene kan altså ikke settes inn feil i mikseren.

3. Hel ingrediensene i bollen, og sett deretter bollen på plass under mikseren.

4. Kontroller at enheten står i 0-innstillingen, og sett deretter støpslet i stikkontakten.

5. Sett hastighetsvelgeren på ønsket hastighet, og mikseren starter. Det er 5 innstillinger for hastighet. Ved å trykke på turboknappen oppnås full hastighet når som helst.

Advarsel: Hold slikkepottes og andre redskaper unna vispen under drift.

6. Maksimal driftstid per gang skal ikke overstige 5 minutter. La mikseren hvile og kjøle seg ned litt noen minutter mellom to sykluser. Når det skal eltes deig foreslår vi at det startes på lav hastighet, for deretter å øke denne etterhvert.

Merk: Under drift kan du ikke dreie bollen med hånden.

7. Når blandingen er fullført, vrir du hastighetsvelgeren til 0-posisjonen og trekker støpslet ut av stikkontakten.

8. Vipp opp mikseren (Fig. 3), hold visp eller deigkroker med en hånd og trykk utløserknappen godt ned med den andre hånden, fjern vispene eller deigkrokene.

Merk: Fjern bare vispene eller deigkrokene ved 0-posisjonen.

9. Mikseren kan brukes separat uten basen.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

1. Koble fra apparatet og vent det helt avkjølt før rengjøring.

Forsiktig: Mikseren skal ikke senkes ned i vann eller annen væske.

2. Tørk av over utsiden av mikseren med en fuktig klut og tørk med en myk tørr klut.

3. Tørk evt. av strømledningen hvis den har blitt tilgriset.

4. Bollen, vispene og deigkrokene kan vaskes i oppvaskmaskinen.

Korrekt kassering av produktet



Dette merket betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i hele EU. For å hindre eventuelle skader på miljø og mennesker pga. ukontrollert deponering av avfall må det resirkuleres på en forsvarlig måte slik at materialene kan brukes på nytt. For å returnere et brukt apparat må du bruke ditt lokale retur- og renovasjonssystem, eller kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Håndmikser med stålbolle 300W

KONTAKTINFORMASJON

Firma: **Europris AS**
Postadresse: Postboks 1421, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse: Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Sentralbord: +47 69 39 66 00
Nettside: www.euopris.no