

Stavmikser 200W

BRUKSANVISNING

(Oversatt fra original bruksanvisning).



Les dette heftet grundig før bruk og ta vare på det for senere bruk

Modellnr.: HB6068-GS


CUISINE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Ved bruk av elektriske apparater må de grunnleggende sikkerhetsinstruksjonene alltid følges, inkludert følgende:

1. Les alle instruksjonene.
2. Kontroller før bruk at spenningen angitt på apparatet stemmer med spenningen i stikkkontakten din.
3. Ikke bruk et apparat med ødelagt ledning eller støpsel eller etter at det har vært en feil med apparatet eller det har blitt skadet på en eller annen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte verksted for undersøkelse, reparasjon eller justering.
4. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de har tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn. Hold mikseren og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
5. Ikke la ledningen henge over kanten på et bord eller en benk.
6. For å beskytte mot brann, elektrisk støt og skade på personer, må du ikke senke apparatet, ledningen eller pluggen i vann eller annen væske. Hvis dette har skjedd, må du ikke bruke apparatet lenger. Det skal da kastes som EE-avfall.
7. Unngå å komme i kontakt med bevegelige deler. Hold hender, klær, samt andre kjøkkenredskaper unna mikserbladene under drift for å redusere risikoen for skade på personer og/eller skade på mikseren.
8. Apparatet er ikke et leketøy. La ikke barn leke med det.
9. Ikke plasser på eller i nærheten av en varm gass eller elektrisk komfyr, eller i en oppvarmet ovn.
10. Ta aldri av selve mikseenheten når apparatet er i bruk.
11. Trekk ut støpslet av kontakten når mikseren ikke er i bruk, før du tar på eller tar av deler og før rengjøring.
12. Mikserbladene er veldig skarpe. Vær forsiktig under rengjøring.
13. Ikke bruk apparatet til annet enn tiltenkt bruk.
14. Skal ikke brukes utendørs.
15. Mikseren er kun til husholdningsbruk
16. Ikke bruk stavmikseren til knusing av is eller andre harde ting. Bladene kan bli sløve eller gå i stykker.

GJØR DEG KJENT MED STAVMIKSEREN

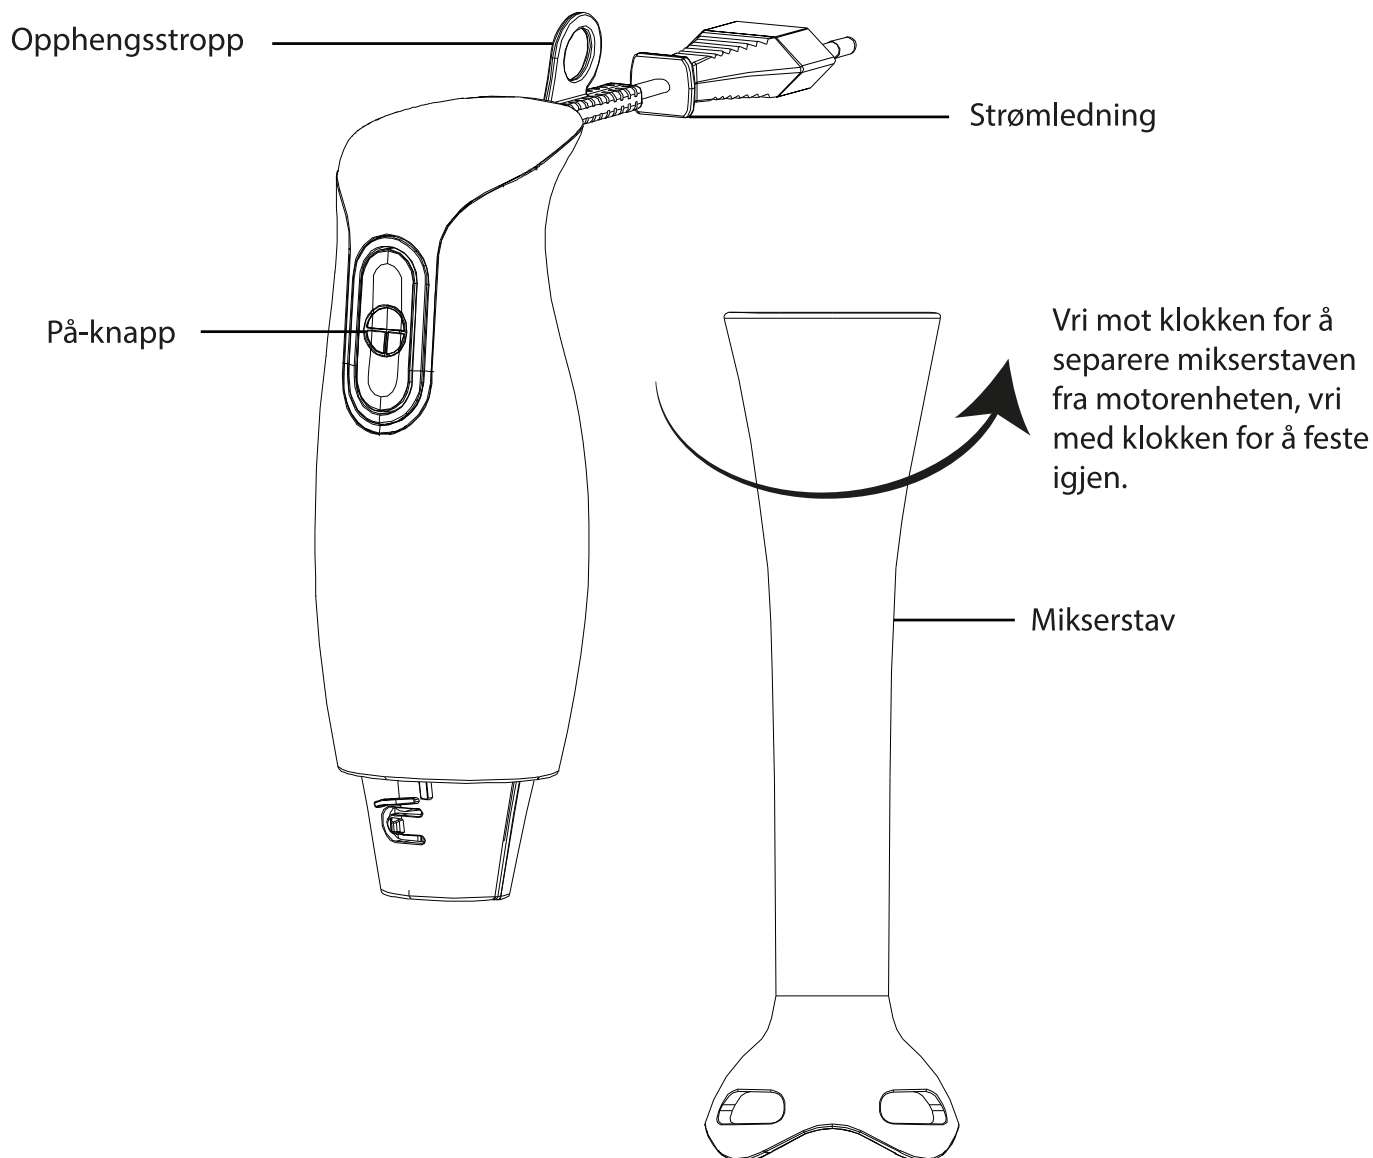

FØR FØRSTEGANGS BRUK

Før førstegangs bruk må du rengjøre selve mikserstaven. Vask den **utvendig** med varmt vann. Monter den på motorenheten og kjør den 15 sek. i varmt vann i oppvaskkummen eller i et litermål.

Viktig: Knivene er veldig skarpe og skal håndteres med forsiktighet. Koble fra strømkabelen til stavmikseren før du tar av eller setter på selv mikserstaven.

BRUK

1. For å montere den avtagbare mikserstaven på motorenheten, drei den med urviseren til den er stram. For å demontere vrir du mot urviseren.
2. Koble støpslet fra mikseren i stikkontakten.
3. Senk mikseren ned i bollen du skal mikse i og trykk på knappen på motorenheten og hold den inne.
4. Slipp knappen på motorenheten for å stoppe mikseren.

Kjør stavmikseren i ca. 30 sekunders intervaller med en pause mellom hvert intervall.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

1. Trekk ut støpslet fra stikkontakten og ta av mikserstaven fra motorenheten.

Merk:

Ikke senk mikserstaven fullstendig ned i vann. Smøringen på lagrene kan vaskes bort over tid hvis dette gjøres.

2. Vask mikserstaven under rennende varmt vann, uten bruk av vaskemiddel. Sett den oppreist på benken slik at vann som evt. har kommet inn i den kan renne ut.
3. Tørk av motorenheten med en fuktig klut. Dypp den aldri i vann for rengjøring.
5. Tørk deretter begge deler grundig.

Forsiktig: Mikserbladene er veldig skarpe. Vær forsiktig under rengjøring.

Korrekt kassering av produktet



Dette merket betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i hele EU. For å hindre eventuelle skader på miljø og mennesker pga. ukontrollert deponering av avfall må det resirkuleres på en forsvarlig måte slik at materialene kan brukes på nytt. For å returnere et brukt apparat må du bruke ditt lokale retur- og renovasjonssystem, eller kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Stavmikser 200W

KONTAKTINFORMASJON

Firma: **Europris AS**
Postadresse: Postboks 1421, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse: Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Sentralbord: +47 69 39 66 00
Nettside: www.euopris.no