

2M2
FENCE

Glass fence

Glasrække / Glassgjerde



Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning

ENG

SE

NO



The parts can be freely combined. Start by checking that you have all the parts you need to assemble your fence. Each section comes with 4 screws and 1 drill bit.

A

B

C

D

E

F

A – 57.6 cm glass-
6 mm tempered glass

B – End pole-
aluminium

C – Corner pole -
aluminum

D – Middle pole-
aluminium

E – Wall pole-
aluminium

F – Cover for pole-
plastic

Screw M3.5x12 m

Drill bit Ø3 mm x 1 st

ESSENTIAL TOOLS:


- Drill
- Screwdriver
- Spirit level.

NOTE! The 8 mm assembly screws are purchased separately, as these will vary depending on the surface. Recommended screws for bottom plate

Concrete ground: 11,5 mm concrete screw

Wooden ground: 11,5 mm wood screw

2

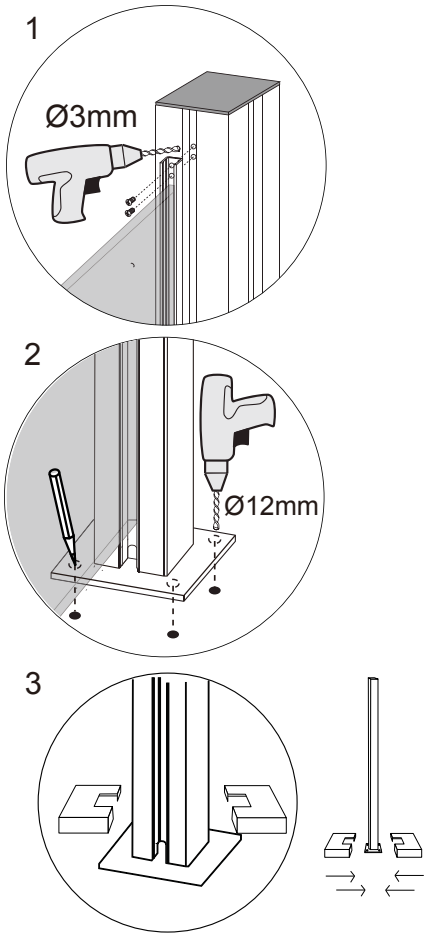

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GLASS FENCE

Assembling the fence and poles:

- Start by planning where you want your fence and make sure that the surface is level. Note that the maximum assembly height above ground is 100 cm.
- Start by putting the glass fence section vertical. The end with the pre-drilled holes in the aluminium edging must be at the top.
- Put the fence between the two posts and drill holes in the post using the drill bit that is included (fig. 1).
- Then attach the fence section using the 4 screws that are included (fig. 1).
- Mark the four holes in the base of the post onto the surface where the fence section will go. Move the fence section and pre-drill/drill (12 mm) into the surface. Attach the fence and move onto the next section by following the same procedure until you have assembled all of the fence.

NOTE! The 11,5 mm assembly screws are purchased separately as they will vary depending on the surface.


Recommended screws for bottom plate:

Concrete ground: 11,5 mm concrete screw

Wooden ground: 11,5 mm wood screw



COMBINATION

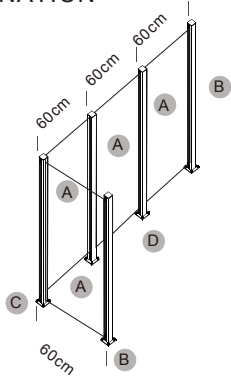

- | | | |
|-----|---------------|----|
| A – | 57.6 cm glass | X4 |
| B – | End pole | X2 |
| C – | Corner pole | X1 |
| D – | Middle pole | X2 |



CARE INSTRUCTIONS:


- Glass : Soft cloth, water, window cleaner. Only use mild, weak, non-corrosive detergents.
- Aluminium : Soft cloth/brush, water. Only use mild, weak, non-corrosive detergents.
- Screws : Regularly check the attachments, screws, etc. and tighten if necessary.

SE

Tack för att du valt att
köpa en produkt från
2M2 Fence




Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!

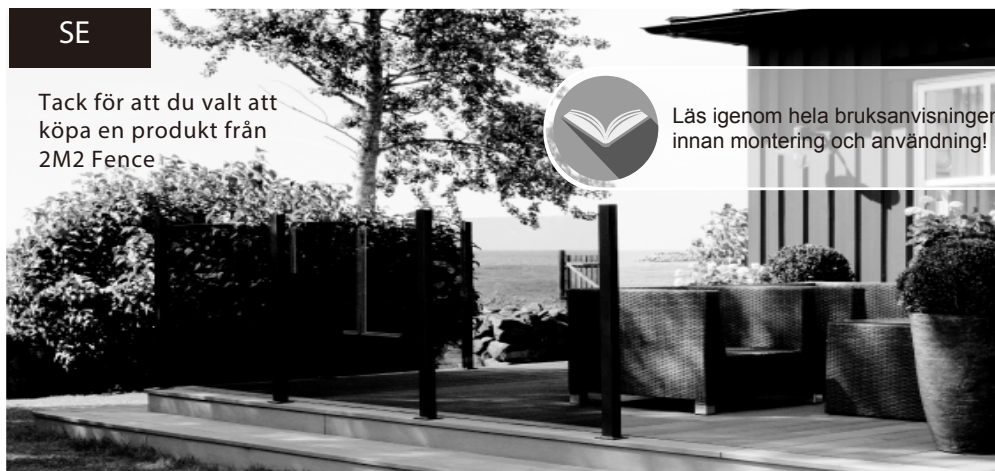

Delarna kan kombineras fritt. Börja med att kontrollera så att du har samtliga delar till din
uppställning. Med varje glasträcke medföljer det 4 st skruvar och 1 st borrh.

A



B



C



D



E



F



A – 57.6 cm glasträcke-
6 mm tempererat glas

B – Ändstolpe-
aluminium

C – Hörnstolpe-
aluminium


D – Mittstolpe-
aluminium

E – Väggstolpe-
aluminium

F – Skydd till stolpe-
plast

Skruv M3.5x12 mm x 4 st

Borr Ø3 mm x 1 st

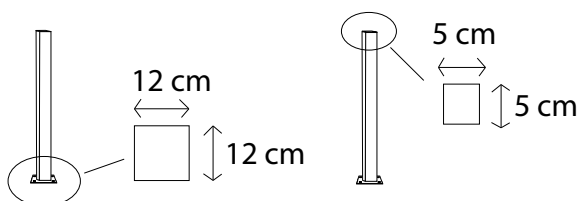


ESSENTIAL TOOLS:




- Bormaskin
- Skruvmejsel
- Vattenpass

OBS! Monteringsskruvar på 11,5 mm köpes separat
eftersom dessa varierar beroende på underlaget,
kontakta din fackhandel. Rekommenderade skruvar
att använda:


Betong underlag: 11,5 mm betong skruv

Trä underlag: 11,5 mm fransk träskruv

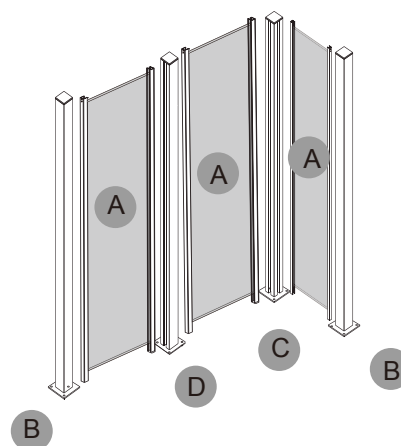

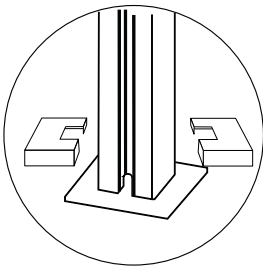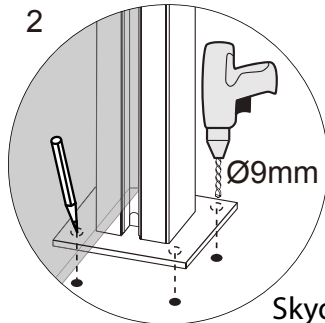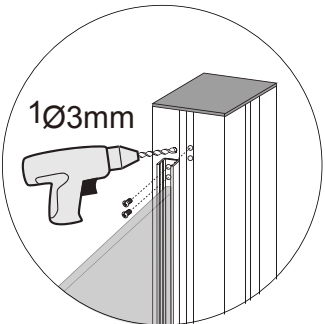

Skydd till stolpe



MONTERINGSANVISNING FÖR GLASRÄCKE

Montering av räcke och stolpar:

- Börja med att planera var ditt räcke ska stå och säkerställ att det står i våg. Observera att max tillåten monteringshöjd ovan mark är 100 cm.
- Börja med att resa glasträcket upp. Den änden som har förborrade hål i aluminiumlisten ska vara uppåt.
- Placera räcket mellan två stolpar och borra hål i stolpen med den medföljande borsten (bild 1).
- Sätt sedan fast räcket med de 4 medföljande skruvarna (bild 1).
- Markera de fyra hålen i stolpens fot ner i underlaget där räcket ska stå. Flytta räcket och förborra/borra i underlaget. Sätt fast räcket och fortsätt med nästa del genom samma procedur tills hela räcket är färdigmonterat.

OBS! Monteringsskruvar på 11,5 mm köpes separat eftersom dessa varierar beroende på underlaget. Kontakta din fackhandel. Rekommenderade skruvar att använda:


Betong underlag: 11,5mm betong skruv



Trä underlag: 11,5 mm fransk träskruv



KOMBINATION

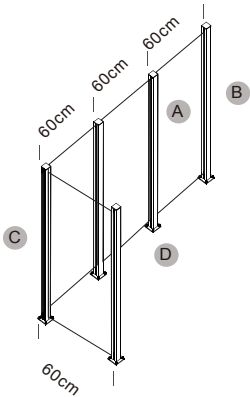

A –	57,6 cm glasträcke	X4
B –	Ändstolpe	X2
C –	Hörnstolpe	X1
D –	Mittstolpe	X2



SKÖTSELRÅD:

- Glas : Mjuk trasa, vatten, fönsterputs. Enbart milda, ej starka eller frätande rengöringsmedel.
- Aluminium : Mjuk trasa/borste, vatten. Enbart milda, ej starka el frätande rengöringsmedel. 5
- Skrubar : Kontrollera regelbundet infästningar, skruvar osv och vid behov efterdra.

NO


Takk for at du valgte å
kjøpe et produkt fra 2M2
Fence




Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!



Delene kan kombineres fritt. Begynn med å sjekke at du har alle delene til monteringen. Det følger med 4 skruer og 1 bit til hvert glassgjerde.

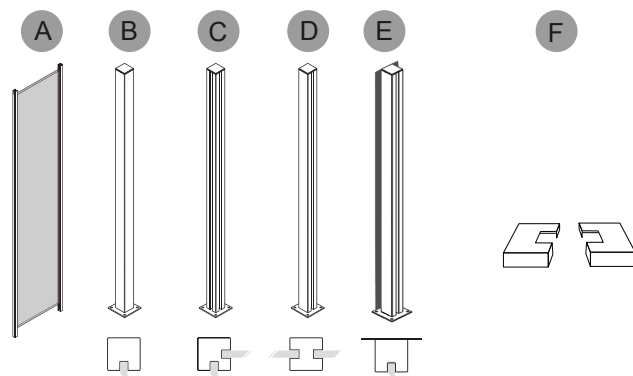

- A – 57.6 cm glass-
6 mm temperert glass
 - B – Endestolpe- aluminium
 - C – Hjørnestolpe- aluminium
 - D – Midtstolpe- aluminium
 - E – Veggstolpe- aluminium
 - F – Deksel till stolpefot-
plast
- Skrue M3.5x12 mmx 4st
Bor Ø3 mm x 1st

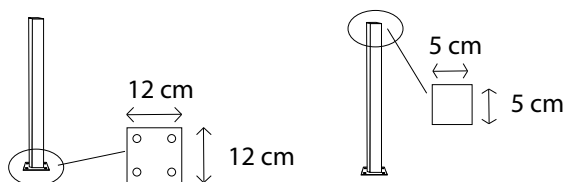

NØDVENDIGE VERKTØY:


- Bor
- Skrutrekker
- Vater


OBS! Festeskruer på 11,5 mm kjøpes separat ettersom disse varierer avhengig av underlaget, ta kontakt med forhandleren. Anbefalt skruer å bruke:

Betongunderlag: 11,5 mm betongskruer
Tregulv: 11,5 mm treskruer



6

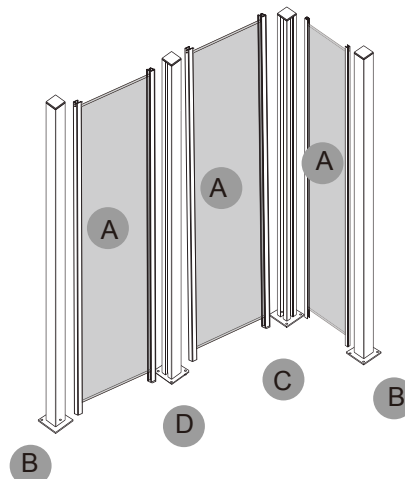

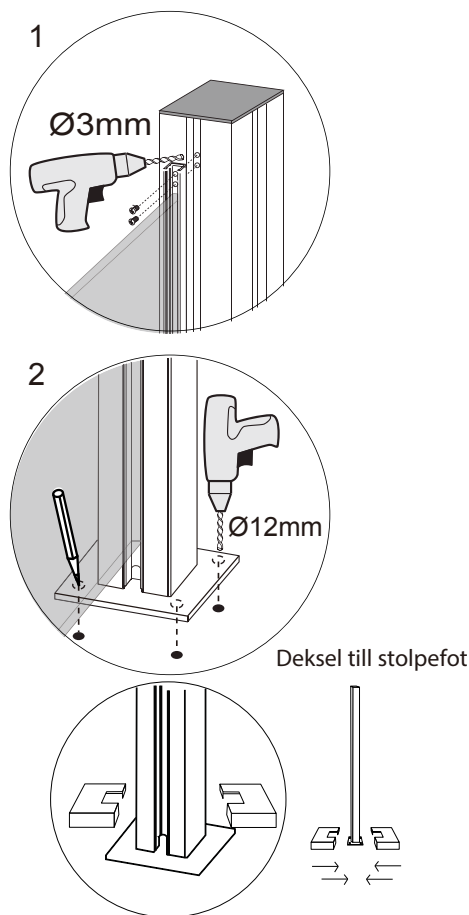

MONTERINGSVEILEDNING FOR GLASSGJERDE

Montering av gjerde og stolper:


- Begynn med å planlegge hvor gjerdet skal stå og sørg for at det står i vater. Merk at maksimalt tillatte monteringshøyde over bakken er 50 cm.
- Begynn med å reise opp glassgjerdet. Den enden som har pre-boret hull i aluminiumslisten skal vende opp.
- Plasser gjerdet mellom to stolper og bor hull i stolpen med den medfølgende bor (figur 1).
- Fest deretter gjerdet med de fi re medfølgende skruene (fi gur 1).
- Marker de fi re hullene i stolpens fot ned i underlaget hvor gjerdet skal stå. Flytt gjerdet og pre-bor/bor (12 mm) i underlaget. Fest gjerdet og fortsett med neste del gjennom samme prosedyre til hele gjerdet er ferdigmontert.

OBS! Festeskruer på 11,5 mm kjøpes separat ettersom disse varierer avhengig av underlaget. Ta kontakt med forhandleren.


Anbefalt skrue å bruke:

Betongunderlag: 11,5 mm betongskrue

Tregulv: 11,5 mm treskrue



EKSEMPEL

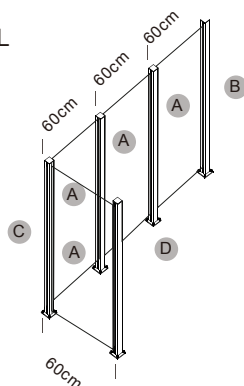

A –	57.6 cm glass	X4
B –	Endestolpe	X2
C –	Hjørnestolpe	X1
D –	Midtstolpe	X2


VEDLIKEHOLD



Glass : Myk klut, vann, vinduspusser. Bare milde, ikke-slipende eller etsende rengjøringsmidler.

Aluminium : Myk klut/børste, vann. Bare milde, ikke-slipende eller etsende rengjøringsmidler. 7

Skruer : Sjekk regelmessig fester, skruer, etc. og Etterstram ved behov.

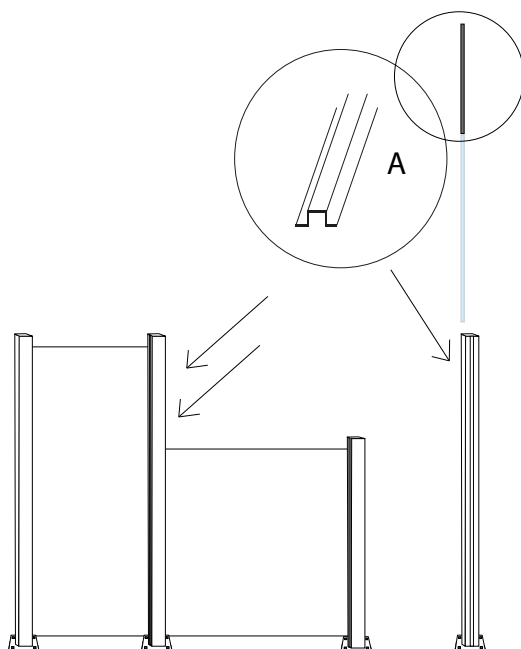

A. Cover strip
When connect high and low glass.
To fill the gap in the high pole

A. Täcklist
Täcklist för att dölja hålrummet i
höga stolpen.

A. Dekkremsen
Dekklisse for å skjule hulrommet
høyt innlegg.

Glass fence

Glasräcke / Glassgjerde

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning



2M2FENCE
www.2M2fence.com

2M2 FENCE

GUIDELINES FOR ASSEMBLY FOR 2M2 FENCE WIND TOLERANCE

Guidlines						
	21 m/s	22 m/s	23 m/s	24 m/s	25 m/s	
0 Seaside area						
1 Land, no vegetation						
2 Land, some vegetation						
3 City, Village, Forrest						
4 High settlements						

Riktlinjer						
	21 m/s	22 m/s	23 m/s	24 m/s	25 m/s	26 m/s
0 Havsnära område						
1 Mark utan hinder						
2 Låg vegetation						
3 By, ort, skog						
4 Tätt bebyggelse						

Retningslinjer						
	21 m/s	22 m/s	23 m/s	24 m/s	25 m/s	26 m/s
0 Område ved sjø						
1 Område uten hinder						
2 Lav vegetasjon						
3 By, skog						
4 Tett bebyggelse						

	Recommended/Rekommenderat/Registrert
	Recommended with reservations/Rekommenderat med reservation/ Registrert med forbehold
	Not to recommend/Inte att rekommendera/ Ikke å anbefale

Glass fence Glasrücke / Glassgjerde

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning



2M2FENCE
www.2M2fence.com